


## Användarmanual Nixie-klocka

Anslut nätdelen till klockan och vägguttaget. Använd en penna eller annat spetsigt föremål för att ställa tiden med tryckknapparna enligt figur nedan.

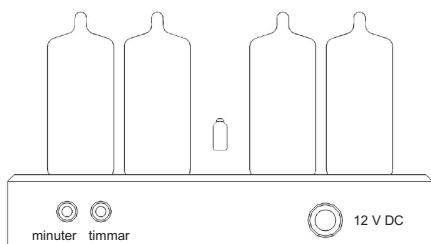

Sekundräknaren börjar om på noll när valfri tryckknapp släpps, så för att ställa klockan att gå exakt på sekunden rätt, håll valfri tryckknapp inne tills det är dags att börja räkna på noll.

Det finns möjlighet att välja om lampan som sitter i mitten ska blinka varje sekund, eller ha fast sken. Gör så här:

1. Dra ut anslutningen till nätdelen på baksidan av klockan.
2. För fast sken: håll 'timmar' intryckt samtidigt som du sätter i kontakten.
3. För blinkande sekundindikator: håll 'minuter' intryckt samtidigt som du sätter i kontakten.

När kontakten är isatt, släpp knappen och ställ klockan som vanligt.

Inställningen sparas i klockans minne så att klockan alltid startar i det läge du valt ovan.

Nixie-klockan innehåller avancerad elektronik, och för att skydda denna rekommenderas att klockan kopplas bort från elnätet vid åskväder.

### VARNING

Öppna inte klockan, risk för kontakt med högspänning. Vid behov av service, kontakta din återförsäljare.

Använd aldrig annat än medföljande nätdel.  
För användning inomhus endast.

Mer information finns på [www.logicapplied.se](http://www.logicapplied.se)

## Tekniska data

Nätdel: **stabiliserad 12 V DC**

Effektförbrukning: < 3 W